

SINCE 1988

montel
Gradište sa nama!


24321 Mali Idoš, Glavna 106/A

office@montel-fert.com

www.montel-fert.com

024 / 731 - 491

Uputstvo za upotrebu za ugradnju fert nadvoja

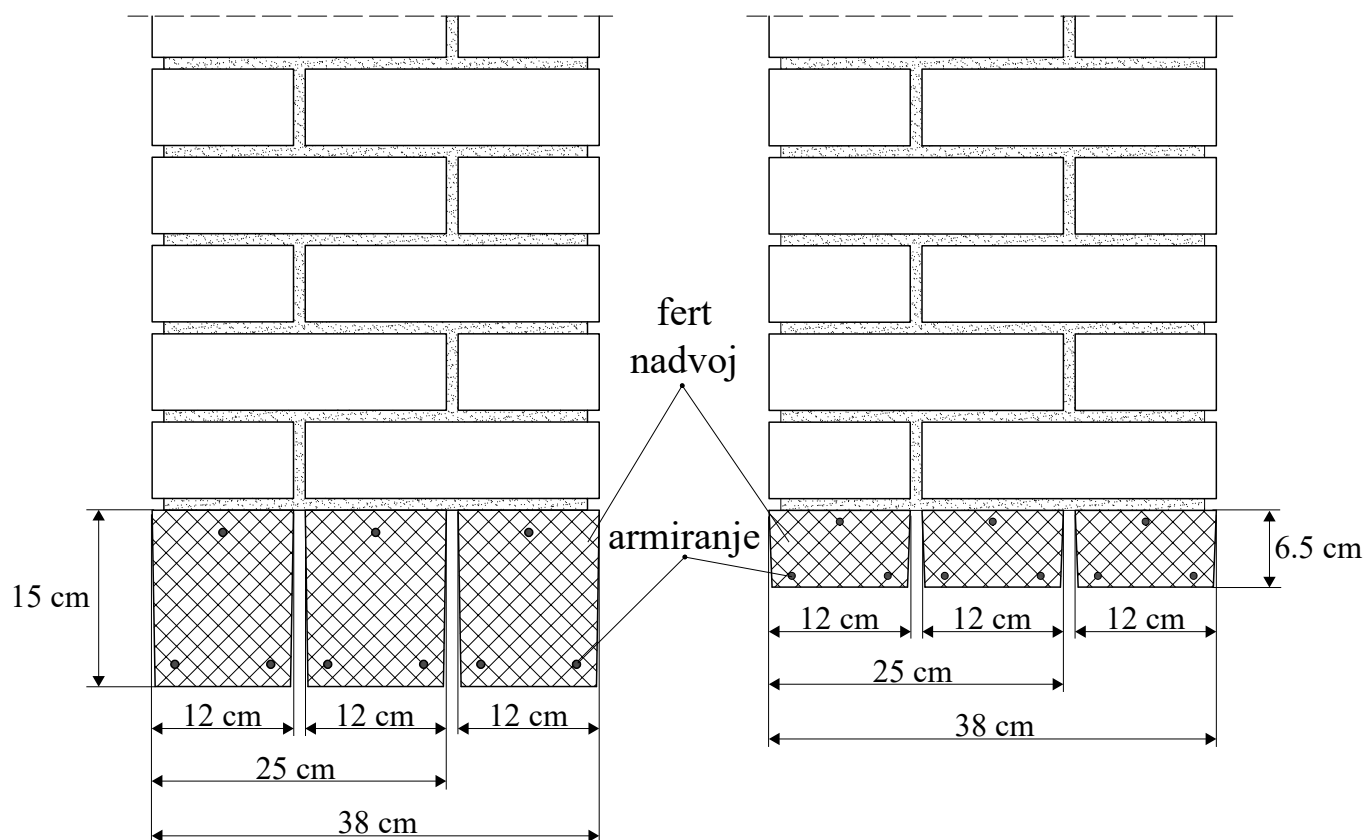

Fert nadvoji se isporučuju pripremljeni za ugradnju. Na zidovima se mora obezbediti naleganje po 15 cm. Nadvoji se postavljaju - slažu jedan do drugog - u toku zidanja u produženi malter.

Do raspona zidova od 1.20 m nisu potrebni podupirači. Za raspone od 1.40 - 2.00 m podupirače postaviti na sredini raspona, a za raspone preko 2.20 m podupirače postaviti na trećinama raspona.

Po postavljanju nadvoja na zidove, zidanje iznad njih nastaviti u produženom malteru visine 4-5 reda opeke.

